vtech® Baby

Manual de Instrucciones

Linda la ovejita musical

© 2012 VTech

Impreso en China
91-002775-002 SP

Queridos padres:

*En **VTech®** sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de **VTech®** incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Linda la ovejita musical** de **VTech®**.

Esta dulce ovejita acompañará a tu bebé en sus momentos más dulces. Dispone de un sensor de sonido que se activará cuando el bebé llore con suaves melodías que lo calmarán. Es un peluche musical muy especial compuesto de numerosas melodías y canciones y con la posibilidad de ampliar contenidos usando una tarjeta SD (no incluida). Consta de reproductor de música MP3. A través de la página de www.vtech.es/descargas y usando **Explor@Park** podrás personalizar el juguete de tu bebé con más de 250 melodías y canciones, historias, nombres y saludos.

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **VTech®** con el nombre de **Linda la ovejita musical**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte de atrás del teléfono.
3. Coloque tres pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

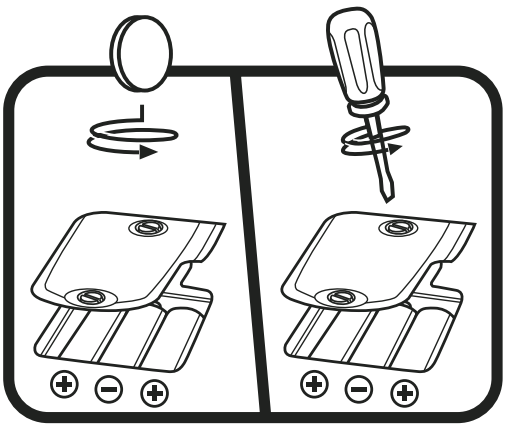

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

INFORMACIÓN TARJETA SD

- **VTech®** recomienda utilizar una tarjeta SD nueva y exclusiva para el juguete **Linda la ovejita musical**.
- No recomendable usar tarjetas de 8Mb y 16Mb.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Evite que el niño manipule el componente electrónico cuando se encuentre fuera del peluche. La luz incluida podría provocar algún tipo de irritación en los ojos.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para preservar la seguridad de su hijo, este producto debería ser montado por un adulto.

COLOCAR/ EXTRAER LA CAJA DE MÚSICA

1. Para extraer la caja de música, abra la parte trasera del peluche. Hay un botón azul en la parte izquierda de la caja, presiónelo y retire el componente electrónico.

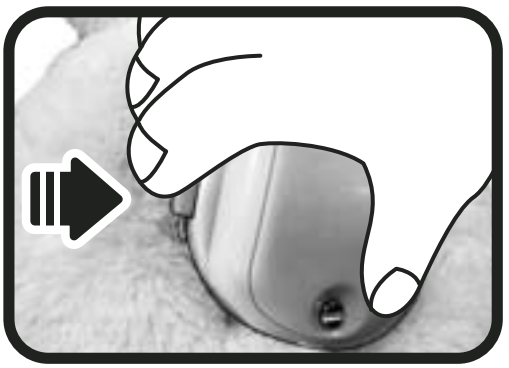

2. Para colocar la caja de música acerque la plataforma que contiene el peluche y presionando el botón azul lateral ajuste la caja hasta escuchar un click. Después cierre el peluche con el velcro.

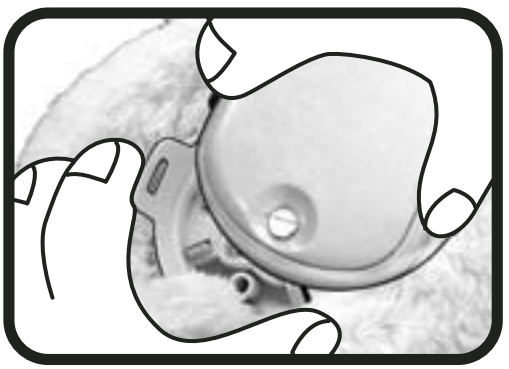

COLOCAR/ EXTRAER LA TARJETA SD

(Tarjeta SD no incluida)

1. Para colocar la tarjeta SD en la caja de música primero deberá retirar la tapa usando un destornillador. En la parte derecha de la caja verá una ranura donde deberá ir colocada la tarjeta SD. Podrá asegurarse de haberla colocado correctamente al escuchar un click.

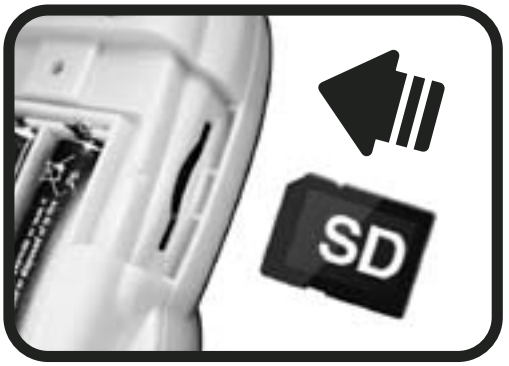

2. Para extraer la tarjeta, abra la tapa de la caja de música y presione ligeramente sobre la tarjeta para extraerla.

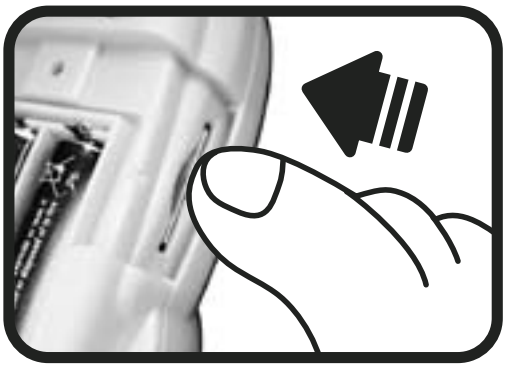

CARACTERÍSTICAS

1. Selector de modo de juego (modo tarjeta SD/ modo juego/ Off)

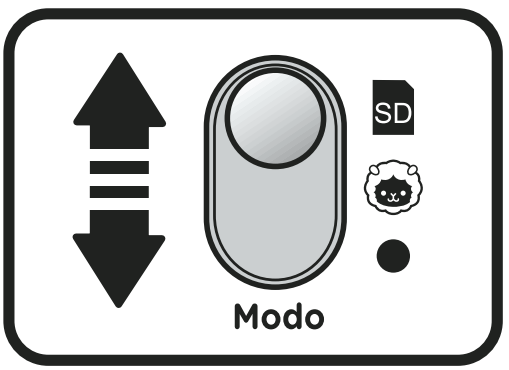

Para activar el contenido de la tarjeta SD desliza el selector a la **posición tarjeta SD** (SD). En este modo podrás escuchar los archivos MP3 que contenga la tarjeta.

Para activar el contenido del modo juego, desliza el selector a la **posición modo juego** ( ). Este modo contiene 40 melodías y 5 canciones para tu bebé.

Para apagar la unidad desliza el selector a la **posición Off** (●).

2. Selector de temporizador

Desliza el **selector de temporizador** a 15/30/60 minutos para escuchar las melodías.

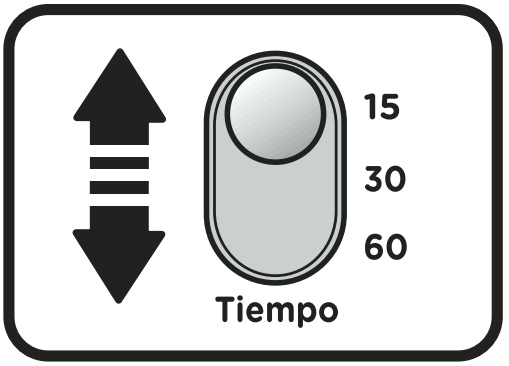

3. Control de volumen

Pulsa el **control de volumen** para bajarlo (-) o subirlo (+).

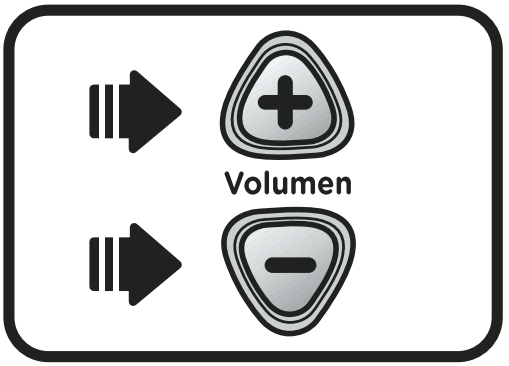

4. Botón retroceder/ botón play/ pausa/ botón avanzar

Pulsa el **botón retroceder** (⏮) para escuchar la melodía anterior o canción. Mantenlo pulsado para retroceder a otras melodías o canciones.

Pulsa el **botón play/ pausa** (⏯) para escuchar o parar la melodía o canción que esté sonando.

Pulsa el **botón avanzar** (⏭) para escuchar la siguiente melodía o canción. Mantenlo pulsado para avanzar a otras melodías o canciones.

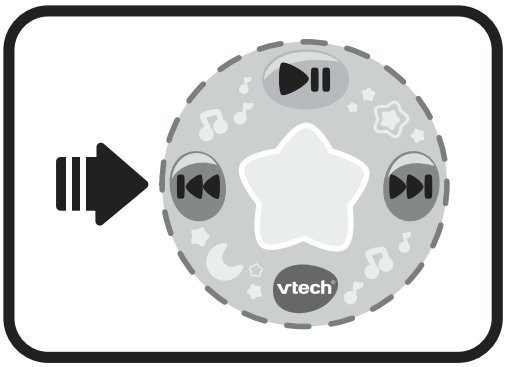

5. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de pasados unos minutos del tiempo elegido en el temporizador. Para encender de nuevo la unidad presione cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. Desliza el selector al **modo juego** y escucharás saludos, seguidos de melodías y comenzará el modo juego.

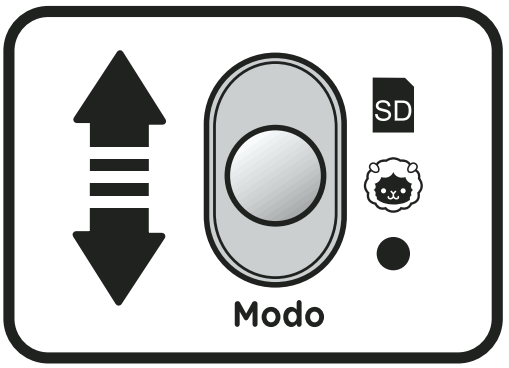

2. Desliza el selector al **modo tarjeta SD** para disfrutar de su contenido. Prepara tu tarjeta SD con tu propios archivos de música (no importa donde se guarden los archivos MP3 dentro de la tarjeta SD).

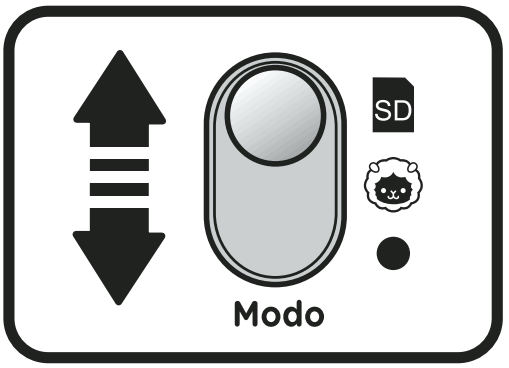

3. Desliza el **selector de temporizador** al tiempo que quieras seleccionar para tu bebé (15min/ 30min/ 60min). Cuando el tiempo termine la unidad se apagará automáticamente. La unidad se encenderá si presionas cualquier botón.

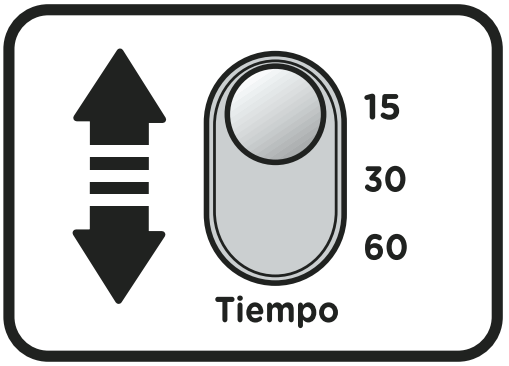

4. Pulsa el **control de volumen** para regularlo. Pulsa el botón (-) para bajarlo y el botón (+) para subirlo.

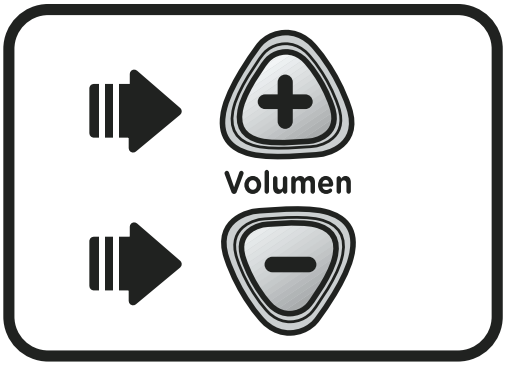

MÁS MÚSICA, HISTORIAS Y OTROS CONTENIDOS

Podrás descargar archivos de música MP3 a una tarjeta SD (no incluida) a través de **Explor@Park** en www.vtech.es. Tu bebé disfrutará de la música que elijas especialmente para él.

Con este suave peluche tu bebé podrá disfrutar de más de 250 melodías (música clásica, ambiental y nanas de diferentes paises del mundo), divertidas historias personalizadas y saludos muy especiales.

Descárgate el programa **Explor@Park** desde www.vtech.es e instálalo en tu ordenador y empieza a disfrutar.

LETRA DE CANCIONES EN EL MODO JUEGO

CANCIÓN 1

Duerme, mi niño, estoy aquí.

Está ovejita te acompañará.

Duerme, tranquilo, dulce bebé,

la luna llena te acunará.

CANCIÓN 2

Mi estrellita brillará, en el cielo la verás.

Cada noche surcará, el espacio sin cesar.

Mi estrellita brillará, en el cielo la verás.

CANCIÓN 3

Todos los pollitos dicen pío pío,
cuando tienen hambre, cuando tienen frío.
Su mamá les busca el maíz y el trigo,
les da la comida y les presta abrigo.

CANCIÓN 4

Duérmete, mi bebé.
Cierra tus ojos lindos,
las estrellas y la luna,
te darán todo su amor.

CANCIÓN 5

Mi osito es tiruliru, muy dormilón,
vive feliz tiruliru, en mi habitación.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Juguete apto para lavarse en lavadora si se le retira el componente electrónico (la caja de música).
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Se recomienda usar una tarjeta SD exclusiva para este juguete.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.